

## INLEIDING

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van de draadloze optische mini-muis van Belkin waarvan u veel plezier zult hebben. U gaat een totaal nieuwe dimensie van computergemak beleven met onovertroffen invoerfuncties en cursorprecisie. Voor de mobiele gebruiker biedt de draadloze optische mini-muis een optimale draadloze radioverbinding (RF).

## SYSTEEMVEREISTEN

- Pentium based processor
- Windows® 98 SE, Me, 2000, XP
- USB-poort

## INHOUD VERPAKKING


- Draadloze optische mini-muis
- USB-ontvanger
- Handleiding
- 2 AAA-batterijen

## OVERZICHT

Verwijder voordat u de hardware voor de mini-muis installeert alle stuurprogramma's en software van alle muizen die tevoren op uw computer zijn geïnstalleerd. Hierdoor voorkomt u mogelijke conflicten die een perfecte installatie van uw mini-muis in de weg staan. Lees in de handleiding van uw vorige muis hoe u de bijbehorende software en stuurprogramma's verwijdert.

## MUIS BEDRIJFSKLAAR MAKEN

1. Verwijder het kapje aan de bovenkant van de muis door de sluitpal aan de onderkant in te drukken. (Afb. 1)



Afb. 1

2. Breng de twee AAA-batterijen aan. (Afb. 2)




Afb. 2

3. Plaats het kapje terug en sluit het.

**Let op:** Kijk goed naar de batterijpolen (+ en - tekens) en plaats elke batterij in de aangegeven stand.

## HARDWARE INSTALLEREN

1. Zorg ervoor dat uw computer ingeschakeld is voordat u de muis installeert..
2. Sluit de ontvanger aan op een vrije USB-poort van uw pc. (Afb. 3)

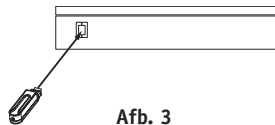


Afb. 3

3. Uw pc moet de nieuwe hardware automatisch herkennen en de nodige stuurprogramma's installeren.

**Let op:** Windows 98 SE kan u vragen de installatie-cd van Windows 98 SE in het cd-romstation van uw computer te plaatsen om de installatie te voltooien.

4. Schakel nu de voeding van de draadloze muis in met het knopje aan de onderkant van de muis. De muis synchroniseert automatisch met de ontvanger. (Afb. 4)

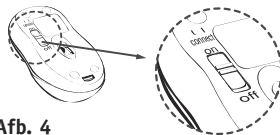


Afb. 4

**Let op:** Als de muis niet automatisch met de ontvanger synchroniseert, ga dan te werk volgens de aanwijzingen in de tekst hieronder 'De muis met de ontvanger synchroniseren'

**Let op:** Schakel als u op reis bent de muis uit om de batterijen te sparen.

## DE MUIS MET DE ONTVANGER SYNCHRONISEREN

Als de muis niet automatisch met de ontvanger synchroniseert, drukt u de verbindingsknop bovenop de ontvanger in. Het lampje op de ontvanger gaat nu snel knipperen. Vervolgens synchroniseert u de muis met de ontvanger door het synchronisatieknopje aan de onderkant van de muis in te drukken. Het lampje op de ontvanger stopt met knipperen en blijft continu branden. (Afb. 5)

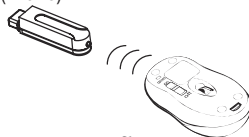

Afb. 5

**BELKIN**

**Draadloze  
optische  
mini-muis**

De cursor van uw notebookcomputer met optische precisie en draadloze vrijheid besturen



## Handleiding

F8E874nl  
P74749nl-U

**Let op:** Telkens als u deze stap herhaalt, kiest de muis een willekeurige nieuwe identiteit. Hierdoor kunnen meerdere draadloze muizen zonder elkaar te storen op dezelfde locatie worden gebruikt. Als u van een andere draadloze muis hinder ondervindt, herhaal dan de handmatige synchronisatie om een ander kanaal te kiezen.

## CONFIGURATIE VOOR MEERDERE GEBRUIKERS

Wordt er meer dan één draadloze optische mini-muis in hetzelfde lokaal gebruikt, installeer dan niet meer dan één muis tegelijk. U moet de installatie van elke muis voltooien voordat u met de configuratie van de volgende begint.

## OMGEVING

Let op het volgende om onderlinge interferentie te vermijden waardoor de nuttige actieradius wordt verkleind.

1. Plaats de muis en de ontvanger niet op een metalen kast of bureau. Metaal veroorzaakt storing op hoogfrequente (RF) signalen; hierdoor wordt de hoogfrequente communicatie gehinderd en de communicatieafstand verkort.

- U vermijdt storingen door tussen uw muis en andere met hoge frequenties werkende apparaten een afstand van minstens 1,5 m aan te houden.
- De optische sensor van de muis werkt niet goed als u hem gebruikt op een spiegel, glazen plaat of op een reflecterend of in halftint geschilderd oppervlak.

## PROBLEEM OPLOSSEN

*De cursor reageert niet als ik de muis beweeg.*

- Dit komt waarschijnlijk doordat de afstand tussen de ontvanger en de muis groter is dan maximale actieradius van 1 m. Gebruik de muis dichterbij de ontvanger.
- Gebruik de muis niet op een reflecterend oppervlak zoals een spiegel, glasplaat, in halftint geschilderd oppervlak of op een 3D-muismat. Wanneer u de draadloze muis gebruikt op een metalen tafel of in de buurt van metalen meubilair, zorg dan voor een dikke niet-reflecterende muismat om de kans op interferentie te verkleinen.
- De synchronisatie is misschien niet goed tot stand gekomen. Herhaal de synchronisatieprocedure.

*Waarom werken de scrollfuncties bij mijn notebookcomputer niet?*

Controleer of u de trackball, het touchpad en de J-toets op het controlepaneel van uw notebookcomputer inderdaad hebt uitgeschakeld. Activeer vervolgens de externe poort zodat alle functies van uw muis beschikbaar zijn.

*Mijn USB-muis wordt door de computer niet herkend en werkt niet. Wat moet ik doen?*

Ga als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat uw USB-muis volledig in de USB-poort is bevestigd.
- Controleer de werking van de USB-poort van uw computer op de pagina 'Device Manager' (Apparaatbeheer) van 'System Properties' (Systeemeigenschappen). Als er een omcirkeld uitroepteken op het pictogram van de USB-poort staat, heeft de USB-controller een probleem. Probeer het USB-stuurprogramma te verwijderen en installeer het vervolgens opnieuw. Of neem contact op met de technische helpdesk van de fabrikant van uw pc.

- Controleer welke versie van uw besturingssysteem u gebruikt. Als uw computer niet onder Windows 98 SE, Me, 2000 of XP draait, werk uw besturingssysteem dan bij tot één hiervan zodat het USB-apparaat kan worden geactiveerd.
- Zorg ervoor dat de USB-poort in de BIOS-configuratie is geactiveerd.

### FCC-verklaring

#### VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Wij, Belkin Corporation, gevestigd 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, Verenigde Staten van Amerika, verklaren hierbij dat wij de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden dat het product met het typenummer, F8E874, waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit product is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) de apparatuur mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) de apparatuur dient alle hierop inwerkende storingen te accepteren waaronder begrepen storingen die een niet gewenste werking kunnen veroorzaken.

#### Voorzichtig: Blootstelling aan radiofrequente straling.

Het door dit apparaat uitgestraalde vermogen ligt ver beneden de hiervoor in de FCC-voorschriften vastgelegde grenswaarden. Niettemin dient dit apparaat zodanig te worden gebruikt dat bij normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk contact tot een minimum beperkt blijft. Ook bij het aansluiten van een externe antenne op dit apparaat moet de antenne zodanig worden geplaatst dat bij normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk contact tot een minimum beperkt blijft. Om te voorkomen dat de in de FCC-voorschriften aangegeven grenswaarden van blootstelling aan radiofrequente straling worden overschreden, mag men de antenne terwijl deze in werking is niet dichterbij naderen dan tot op een afstand van 20 centimeter.

#### Kennisgeving van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zorgen bij de installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur de radio- of televisieontvangst stoort, wat u kunt vaststellen door de apparatuur in- en uit te schakelen, kunt u proberen de storing op te heffen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Het verdraaien of verplaatsen van de ontvangstantennes.
- Het vergroten van de afstand tussen de installatie en de ontvanger.
- Het aansluiten van de installatie op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Door de hulp in te roepen van de verkoper of een deskundig radio/televisietechnicus.

#### Wijzigingen

De Federal Communications Commission eist dat de gebruiker wordt gewaarschuwd dat elke verandering aan het apparaat die niet uitdrukkelijk door Belkin Corporation is goedgekeurd de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet kan doen.

#### Canada - Industry Canada (IC)

De draadloze radio van dit apparaat voldoet aan RSS 210 Industry Canada. Dit apparaat van Klasse B voldoet aan de voorschriften van de Canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**Beperkte levenslange productgarantie van Belkin Corporation\***  
Belkin Corporation geeft garantie voor de levensduur van het product op materiaal- en fabricagefouten. Wanneer een defect wordt geconstateerd, zal Belkin naar eigen keuze het product repareren of kosteloos vervangen, op voorwaarde dat het product tijdens de garantieperiode met vooruitbetaalde vervoerskosten wordt gereïturneerd aan de officiële Belkin dealer bij wie het product is gekocht. Overlegging van het aankoopbewijs kan noodzakelijk zijn.

Deze garantie is niet van toepassing als het product is beschadigd als gevolg van een ongeluk, van misbruik, verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing; als het product zonder schriftelijke toestemming van Belkin is gewijzigd of als een serienummer dat door Belkin is aangebracht, is verwijderd of onleesbaar gemaakt.

**DE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE HIERVOOR ZIJN UITGEZET SLUITEN ELKE ANDERE GARANTIE OF VERHAALSMOGELIJKHEID UIT, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. BELKIN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE IMPLICIETE AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIE AF, WAARONDER ZONDER ENIGE BEPERKING GARANTIE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.**

Geen enkele dealer, vertegenwoordiger of werknemer van Belkin is bevoegd tot wijziging, uitbreiding of aanvulling van deze garantie.

**BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE ONTSTAAN DOOR GARANTIEVERBREKING VAN WELKE AARD OOK OF UIT HOOFDE VAN ENIG ANDER JURIDISCH BEGINSSEL, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT BEDRIJFSSTILSTAND, VERLIES VAN WINST OF GOODWILL, BESCHADIGING HETZIJ HERPROGRAMMERING OF REPRODUCTIE VAN ENIG PROGRAMMA OF VAN DATA OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT IN SAMENHANG MET BELKIN PRODUCTEN.**

In sommige staten of landen is het niet toegestaan incidentele schade, gevolgschade en impliciete garanties uit te sluiten; in dat geval gelden de bovenstaande garantiebeperkingen wellicht niet voor u. Deze garantie verleent u specifieke rechten en afhankelijk van het land waarin u woont, hebt u mogelijk ook andere rechten.

\*Batterijen vallen niet onder de garantie.

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

Belkin Ltd.  
Express Business Park,  
Shipton Way Rushden, NN10  
6GL, Verenigd Koninkrijk  
T: +44 (0) 1933 35 2000  
F: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin GmbH  
Hanebergstrasse 2  
80637 Munich,  
Duitsland  
T: +49 (0) 89 143405 0  
F: +49 (0) 89 143405 100

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk,  
Nederland  
T: +31 (0) 20 654 7300  
F: +31 (0) 20 654 7349

Belkin SAS  
5 Rue du Petit Robinson,  
3ème étage  
78350 Jouy en Josas, Frankrijk  
T: +33 (0) 1 34 58 14 00  
F: +33 (0) 1 39 46 62 89

Belkin technische ondersteuning  
Europa: 00 800 223 55 460

© 2005 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden.  
Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.