

Stap 1 - Hardwareverbindingen

A

Maak de voedingskabel los van het bestaande modem.

Plaats de router naast het modem.

Zet de antennes van de router in verticale stand.


Étape 1 - Branchement du matériel

A

Débranchez le câble d'alimentation de votre modem.

Placez le routeur à côté du modem.

Redressez les antennes du routeur.

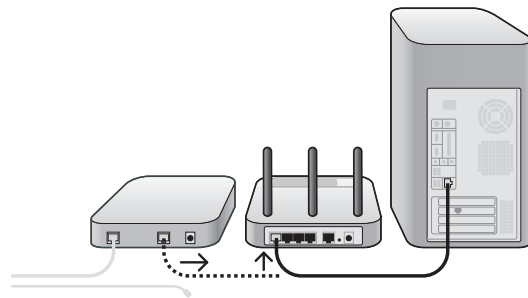**B**


Lokaliseer de netwerkkabel die uw modem met uw computer verbindt.

Ontkoppel de kabel van uw modem en sluit hem aan op de grijze poort aan de achterzijde van de router.

B

Repérez le câble réseau qui relie votre ordinateur au modem.

Débranchez ce câble de votre modem et branchez-le dans l'un des ports gris à l'arrière du routeur.

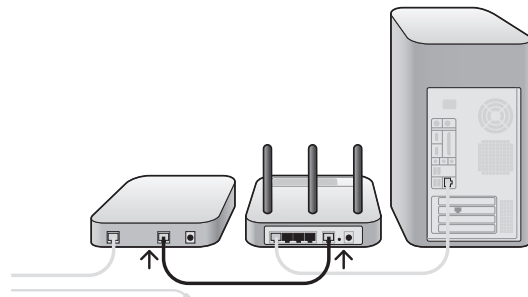**C**

Neem de nieuwe netwerkkabel (meegeleverd met uw router) en sluit hem aan op de gele poort aan de achterzijde van de router.


Sluit vervolgens het andere uiteinde van de kabel aan op de zojuist vrijgekomen poort van uw modem.

C

Repérez votre nouveau câble réseau (celui dans la boîte de votre routeur) et branchez-le au port jaune à l'arrière du routeur.

Branchez-en l'autre extrémité à votre modem, dans le port qui est maintenant libre.

Stap 1 - Hardwareverbindingen (vervolg)

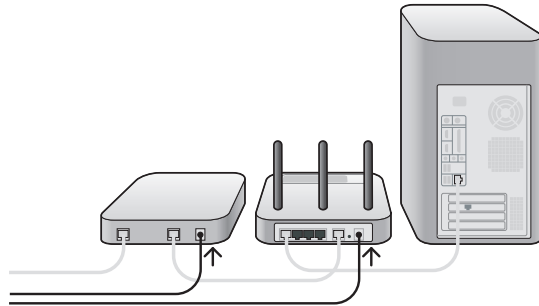

D

Sluit de voedingskabel op het modem aan. Het kan een minuut duren voordat uw modem is opgestart.

Sluit de voeding van de router aan op de zwarte poort aan de achterzijde van de router.

Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact aan de muur.


Étape 1 - Branchement du matériel (suite)

D

Branchez le câble d'alimentation de votre modem. Patientez 60 secondes pendant le démarrage du modem.

Branchez le câble de l'adaptateur secteur au port noir à l'arrière du routeur.

Branchez ensuite l'autre extrémité à la prise secteur.

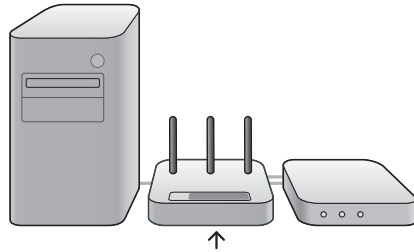

E

Het kan 20 seconden duren voordat uw router is opgestart.

Kijk naar het display aan de voorzijde van de router.

De pictogrammen voor "Wired" (bedraad) en "Router" zouden blauw moeten oplichten. Als dit niet het geval is, controleer dan de verbindingen.


E

Patientez 20 secondes pendant le démarrage du routeur.

Jetez un œil aux voyants à l'avant du routeur. Assurez-vous que les icônes « Wired » et « Router » sont allumées en bleu.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau les branchements.

Stap 2 – Setup-assistent

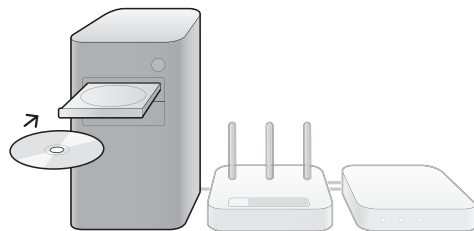

Plaats de cd in het cd-romstation van uw computer. De Setup-assistent zal automatisch op uw beeldscherm verschijnen. Volg de instructies op het scherm.

Étape 2 – Assistant d'installation

Insérez le CD dans l'ordinateur. L'Assistant d'installation apparaît automatiquement à l'écran. Suivez les instructions.