

BELKIN®

Lecteur/Enregistreur Multimédia Multi USB 2.0 Haut Débit



Transférez photos, musique et fichiers
à partir de votre PDA, lecteur de
MP3, caméra numérique,
et plus encore !

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO



Manuel de l'utilisateur F5U249ea

Table des Matières

1	1 Introduction	17
2	Caractéristiques	18
3	Configuration requise	18
3	Contenu de l'emballage	18
4	Insertion du support	19
5	2 Installation sous Windows	20
5	Windows 98 SE, Me, 2000, XP.....	20
6	3 Retrait sans danger des cartes et des lecteurs multimédia	22
7	4 Désinstallation du lecteur/enregistreur multimédia	23
8	5 Installation sous Mac OS	24
9	Mac OS 9.0–9.x	24
	Mac OS X v10.1.2 et supérieur.....	25
	6 Accès aux fichiers et aux données	26
	7 Retrait sans danger des cartes multimédia Digital Flash	26
	8 Désinstallation du lecteur/enregistreur multimédia	27
	Mac OS 9.0–9.x et Mac OS X v10.1.2 et supérieur	27
	9 Information	28

Félicitations

Merci d'avoir choisi le Lecteur/Enregistreur Multimédia USB 2.0 Haut Débit de Belkin. Ce produit de qualité prend en charge les cartes mémoires courantes suivantes.

- CompactFlash® Type I et Type II / CompactFlash® Extreme Card
- IBM® Microdrive™
- SmartMedia™
- SmartMedia™ RAM Card
- Secure Digital / Mini SD*
- MultiMediaCard/RSMMC (Reduced Size MultiMediaCard)* / High Speed MultiMedia Card
- XD Picture Card
- Memory Stick® / Memory Stick Duo™*,
- Memory Stick Pro™ / Memory Stick Pro Duo™*,
- Memory Stick MagicGate™ / Memory Stick MagicGate Duo™* (uniquement en mode non sécurisé)
- MultiMedia Card 4.0
- Memory Stick MagicGate Pro™*
- Memory Stick Select Function card
- High Speed Memory Stick
- Memory Stick Ultra II

* Nécessite l'utilisation d'un adaptateur, fourni avec la carte multimédia

Veillez visiter notre site Web pour une liste de compatibilité.
www.belkin.com

Introduction

1

Outre les lecteurs multimédia, Belkin propose toute une gamme d'accessoires USB et PC. Visitez le site belkin.com pour de plus amples informations.

2

Caractéristiques

- Transfert facile des données entre les emplacements
- Accès simple et rapide aux photos, MP3 et autres fichiers numériques
- Sert de dispositif de stockage multimédia amovible
- Alimentation par le bus : aucun bloc d'alimentation n'est requis
- Branchement à chaud Plug-and-Play
- Transfert de fichiers par glisser-déplacer
- Prise en charge d'icône personnalisée avec utilisation du pilote inclus
- Garantie à vie du produit de Belkin

3

4

5

6

Configuration Requisite

- Ordinateur possédant un port USB libre (USB 2.0 pour mode Haut Débit)
- Windows® 98 SE, 2000, Me ou XP
- Mac OS® 9.x ou Mac OS X v10.1.2 ou ultérieur (icônes personnalisées non disponibles sous Mac OS 10)

7

8

9


Contenu de l'emballage

- Lecteur/Enregistreur USB 2.0 Haut Débit de Belkin
- Manuel de l'Utilisateur
- Logiciel d'installation sur CD-ROM

Insertion du support

Pour éviter d'endommager votre lecteur multimédia et/ou votre carte, il est important que cette dernière soit correctement insérée dans le lecteur. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour savoir comment insérer votre carte.

Remarque importante : Le Lecteur/Enregistreur All-en-1 comprend

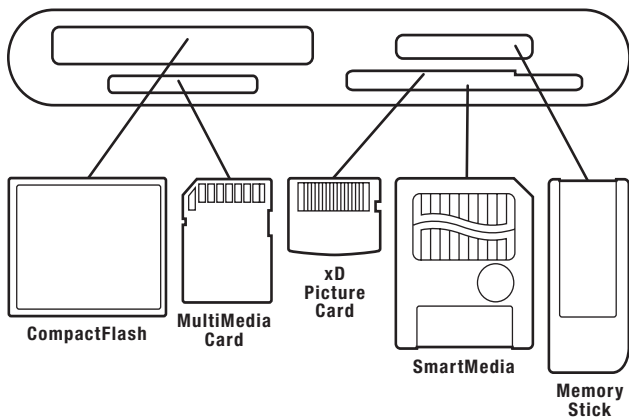

une combinaison d'emplacements permettant de recevoir les formats de carte xD Picture Card et SmartMedia. Il n'est possible d'insérer qu'une seule carte à la fois dans chaque fente, en tout temps.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

REMARQUE IMPORTANTE : NE BRANCHEZ PAS LE LECTEUR MULTIMÉDIA SUR L'ORDINATEUR AVANT D'Y ÊTRE INVITÉ

3

Windows 98 SE, 2000, Me, XP

4

1. Insérez le CD d'installation des pilotes de Belkin.
 - a. Après quelques instants, le programme d'installation apparaît à l'écran.
 - b. S'il n'apparaît pas, cliquez deux fois sur « My Computer [Poste de Travail] », puis cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM. La page principale du programme d'installation apparaît.
 2. Cliquez sur le bouton « Install Driver [Installer le pilote] ».
 3. L'assistant InstallShield apparaît. Cliquez sur « Next [Suivant] » sur chaque écran affiché, puis cliquez sur « Finish [Terminer] ».
- Vous devriez maintenant redémarrer votre ordinateur afin d'achever l'installation du pilote.

5

6

7

8

9

Remarques importantes concernant les systèmes d'exploitation :

- a) Windows Me et XP offrent une prise en charge d'origine pour les dispositifs de stockage à grande capacité. Il n'est donc pas nécessaire d'installer le pilote Belkin pour utiliser le Lecteur Multimédia. Toutefois, si vous désirez profiter des avantages liées aux icônes personnalisées, le pilote se doit d'être installé.**
- b) Windows 2000 offre lui aussi une prise en charge native des dispositifs de stockage à grande capacité, mais dans le cas des versions antérieures au Service Pack 3, il n'y a pas de prise en charge « multi-LUN ». Si le pilote Belkin n'est pas installé sous Windows 2000**

Procédure d'installation sous Windows

- (version antérieure au Service Pack 3), le seul emplacement disponible sera le CompactFlash. De plus, si vous désirez profiter des avantages liées aux icônes personnalisées, le pilote se doit d'être installé.**
- c) Windows 98 SE ne prend pas en charge les dispositifs de stockage à grande capacité. Ainsi, le pilote Belkin se doit d'être installé.**
4. Une fois que Windows a redémarré, branchez la prise USB du lecteur multimédia dans le port USB du PC ou du hub et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'installation.
5. Votre lecteur multimédia est reconnu par Windows sous la forme de quatre lecteurs de disques amovibles. Pour accéder aux nouveaux lecteurs, cliquez sur l'icône « My Computer [Poste de travail] » qui se trouve sur le bureau de Windows. Lorsque la fenêtre « My Computer [Poste de travail] » s'ouvre, vous êtes en mesure de voir une icône personnalisée représentant chacun des quatre lecteurs. (Référez-vous aux remarques sur les systèmes d'exploitation ci-dessus concernant la prise en charge d'icônes personnalisées.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Toutes versions de Windows

1. Ne retirez pas la carte multimédia du lecteur pendant la lecture ou l'écriture de données sur la carte.

Vous risqueriez de l'endommager et de prendre toutes les données qu'elle contient. Pour retirer correctement la carte, ouvrez « My Computer [Poste de travail] », cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur, puis sélectionnez l'option « Eject [Éjecter] ». Selon le système d'exploitation utilisé, il se peut qu'aucun message ne vous informe de la fin de l'opération. Après avoir cliqué sur « Eject [Éjecter] », vous pouvez retirer la carte sans altérer les fichiers qu'elle contient.

2. Pour supprimer sans danger un lecteur multimédia de votre ordinateur, cliquez sur le bouton « Unplug or Eject Hardware [Déconnecter ou éjecter le matériel] » que vous trouverez dans l'angle inférieur droit de la barre des tâches de Windows. **Si vous ne suivez pas cette procédure, vous risquez de perdre les données stockées sur votre carte ou les altérer.**

Désinstallation du lecteur/enregistreur multimédia

Toutes versions de Windows

1. Pour désinstaller le pilote du lecteur/enregistreur multimédia USB de Belkin, cliquez sur le bouton « Start [Démarrer] », sélectionnez « Settings [Paramètres] », puis « Control Panel [Panneau de Configuration] » et choisissez votre « Add/Remove Programs [Ajout/Suppression de Programmes] ». Choisissez « Belkin F5U249 Driver and Icon », puis cliquez sur « Remove [Supprimer] ».

Remarque : Cette procédure n'est nécessaire que si le pilote Belkin a été installé.

2. Vous pouvez aussi le supprimer à partir du Gestionnaire de périphérique de Windows. (Pour désinstaller depuis le Gestionnaire de périphérique de Windows, le lecteur multimédia doit être branché sur votre ordinateur.) Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur « My Computer [Poste de Travail] ». Ensuite, cliquez sur « Device Manager [Gestionnaire de périphérique] ». Cliquez sur le signe (+) qui figure à côté de « Disk Drives [Lecteurs de disques] ». Sélectionnez votre lecteur multimédia dans la liste, puis cliquez sur « Remove [Supprimer] ». Maintenant, débranchez le lecteur du port USB de votre ordinateur ou du hub.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mac OS 9.0–9.x

1. Insérez le CD d'installation du lecteur multimédia de Belkin.
2. Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM « USB Media Reader » qui apparaît sur le bureau. Ensuite, cliquez sur « Belkin installer 0.6 ».
3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran afin de terminer l'installation du pilote.
4. Connectez la prise USB du lecteur multimédia sur un port USB disponible de votre Mac® ou du hub USB, puis insérez vos cartes.
5. Une fois la carte insérée, elle apparaît sur votre bureau comme un lecteur de disque Mac OS standard. Des icônes personnalisées apparaissent, correspondant à chacune des emplacements pour cartes multimédia. L'icône du lecteur n'apparaît que lorsqu'une carte multimédia est insérée dans l'emplacement.

Remarque importante : Le Lecteur/Enregistreur All-en-1 USB 2.0 Haut Débit comprend une combinaison d'emplacements permettant de recevoir les formats de carte xD Picture Card et SmartMedia. Lorsqu'une carte xD Picture Card est insérée dans l'emplacement, elle apparaîtra sur le bureau MacOS en tant que carte SmartMedia. Il n'est possible d'insérer qu'une seule carte à la fois dans chaque fente, en tout temps.

Mac OS X v10.1.2 et versions ultérieures

1. Mac OS X v10.1.2 et versions ultérieures offrent une prise en charge d'origine pour les dispositifs de stockage à grande capacité. Pour installer le lecteur multimédia, branchez-le simplement sur un port USB libre de votre Mac ou d'un hub. Vous n'avez plus aucune manipulation à effectuer.

Remarque : La prise en charge des icônes personnalisées n'est pas disponible pour aucune des versions de OS 10.

2. Une fois la carte insérée, elle apparaît sur votre bureau comme un lecteur de disque Mac OS standard. L'icône de lecteur pour chaque emplacement n'apparaît que lorsqu'une carte multimédia est insérée dans l'emplacement.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Accès aux fichiers et aux données

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Cliquez deux fois sur l'icône attribuée au lecteur multimédia. Une fenêtre apparaît. Elle affiche le contenu de la carte actuellement installée.
2. Pour déplacer les fichiers depuis le disque ou vers ce dernier, faites glisser le fichier vers un autre emplacement ou utilisez d'autres méthodes de transfert de fichier acceptées par votre système d'exploitation.

Retrait sans danger des cartes Digital Flash

1. Mac OS autorise deux méthodes de retrait sans danger des cartes de votre lecteur multimédia.
 - a. Cliquez sur l'icône du lecteur multimédia, puis choisissez « Special [Spécial] » dans la barre de commande située dans la partie supérieure de l'écran. Sélectionnez « Eject [Éjecter] » dans la liste déroulante.

ou
 - b. Cliquez sur l'icône du lecteur multimédia et faites-la glisser vers la corbeille de Mac OS.

Désinstallation du lecteur/enregistreur

Mac OS 9.0–9.x et Mac OS X v10.1.2 et versions ultérieures

Le Lecteur Multimédia Belkin utilise des pilotes de stockage de masse inclus dans les systèmes Mac OS 9.0-9.x, OS X v10.1.2 et versions ultérieures. Il est inutile de désinstaller les pilotes lorsque les lecteurs sont retirés de votre Mac.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Déclaration FCC

2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

3

Nous, Belkin Corporation, sis au 501 West Walnut Street , Compton CA, 90220, États-Unis, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

4

F5U249ea

auquel se réfère la présente déclaration :

Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

5

6

CE Declaration of Conformity

Nous, Belkin Components, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit F5U249ea, auquel se rapporte la présente déclaration, a été élaboré dans le respect des normes d'émission EN 55022 : 1998 Classe B, EN 50081-1 ainsi que des normes d'immunité EN50082-1 1992 en vigueur.

7

8

Garantie limitée à vie du produit de Belkin Corporation

Belkin Corporation garantit ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pendant toute sa durée de vie. Si l'appareil s'avère défectueux, Belkin le réparera ou le remplacera gratuitement, à sa convenance, à condition que le produit soit retourné, port payé, pendant la durée de la garantie, au dépositaire Belkin agréé auprès duquel le produit a été acheté. Une preuve d'achat peut être exigée.

La présente garantie est caduque si le produit a été endommagé par accident, abus, usage impropre ou mauvaise application, si le produit a été modifié sans autorisation écrite de Belkin, ou si un numéro de série Belkin a été supprimé ou rendu illisible.

LA GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SUSMENTIONNÉES FONT FOI EXCLUSIVEMENT ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES, ORALES OU ÉCRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES. BELKIN REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION, LES GARANTIES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À LA POSSIBILITÉ D'UTILISATION À UNE FIN DONNÉE.

Aucun dépositaire, représentant ou employé de Belkin n'est habilité à apporter des modifications ou adjonctions à la présente garantie, ni à la proroger.

BELKIN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, DÉCOULANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION LES PERTES DE BÉNÉFICES, TEMPS D'ARRÊT, FONDS DE COMMERCE, REPROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE PROGRAMMES OU DE DONNÉES MÉMORISÉS OU UTILISÉS AVEC DES PRODUITS BELKIN OU DOMMAGES CAUSÉS À CES PROGRAMMES OU À CES DONNÉES.

9

BELKIN®

Pour en savoir plus ou pour obtenir
une assistance technique, visitez
www.belkin.com.

Élimination des déchets par les utilisateurs
dans les ménages privés au sein de l'Union
européenne : Pour en savoir plus, allez à
www.belkin.com/environmental.

Belkin Ltd.
Express Business Park, Shipton Way,
Rushden NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 73 00
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin SAS
130, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 91 625 80 00
+34 (0) 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Kista
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Mac et Mac OS sont des marques de commerce de Apple Computer, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.