


### Stap 1 - Hardware aansluiten

A

- Maak de voedingskabel van het modem los.
- Plaats de router naast het modem.
- Zet de antennes van de router rechtop.

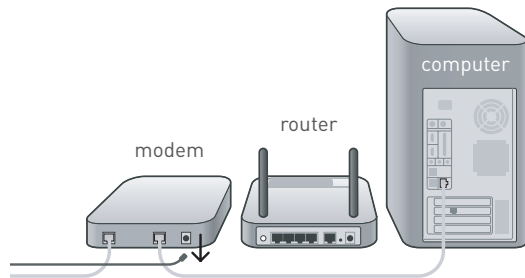


### Étape 1 - Branchement du matériel

A

- Débranchez le câble d'alimentation de votre modem.
- Placez le routeur à côté du modem.
- Redressez les antennes du routeur.

B

- Zoek de netwerkkabel op die het modem met de computer verbindt.
- Maak deze kabel los van het modem en sluit hem aan op een van de poorten aangeduid met "to wired computer" (naar bedrade computer) aan de achterzijde van de router.

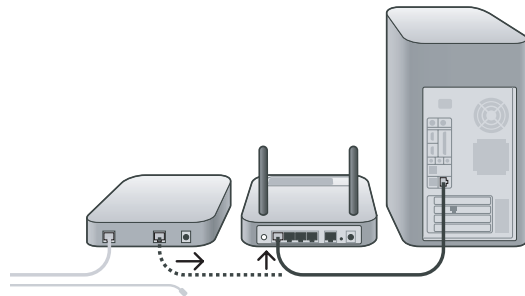


B

- Repérez le câble réseau qui relie votre ordinateur au modem.
- Débranchez ce câble de votre modem et branchez-le dans l'un des ports pour ordinateurs filaires à l'arrière du routeur.

C

- Neem de nieuwe netwerkkabel (meegeleverd met de router) en sluit hem aan op de poort aangeduid met "to modem" (naar modem) aan de achterzijde van de router.
- Sluit vervolgens het andere einde van de kabel aan op de nu vrijgekomen poort van het modem.

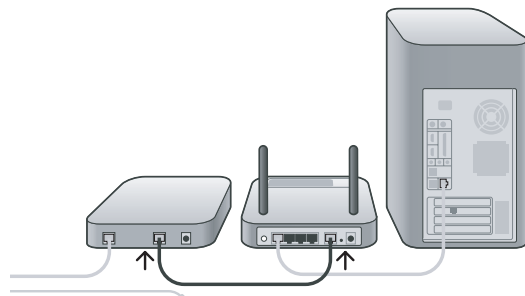


C

- Repérez votre nouveau câble réseau (celui dans la boîte de votre routeur) et branchez-le au port modem à l'arrière du routeur.
- Branchez-en l'autre extrémité à votre modem, dans le port qui est maintenant libre.

## Stap 1 - Hardware aansluiten (vervolg)

D

- Sluit de voedingskabel van het modem aan.
- Het kan een minuut duren voordat het modem is opgestart.
- Sluit de voeding van de router aan op de zwarte poort aan de achterzijde van de router.
- Sluit het andere einde aan op een stopcontact.

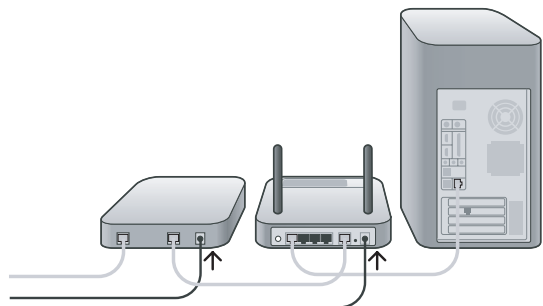


## Étape 1 - Branchement du matériel (suite)

D

- Branchez le câble d'alimentation de votre modem.
- Patiencez 60 secondes pendant le démarrage du modem.
- Branchez le câble de l'adaptateur secteur au port noir à l'arrière du routeur.
- Branchez ensuite l'autre extrémité à la prise secteur.

E

- Het kan 20 seconden duren tot de router is opgestart.
- Kijk naar het display aan de voorzijde van de router.
- De pictogrammen voor "Wired" (Bedraad) en "Router" moeten blauw oplichten.
- Als dit niet het geval is, controleer dan nogmaals de verbindingen.

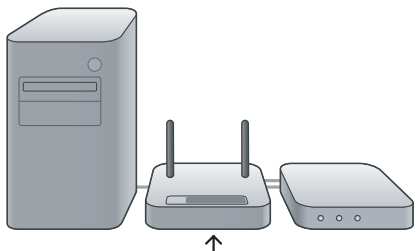


E

- Patiencez 20 secondes pendant le démarrage du routeur.
- Jetez un œil aux voyants à l'avant du routeur.
- Assurez-vous que les icônes « Filaire » et « Routeur » sont allumées en bleu.
- Si ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau les branchements.

## Stap 2 - Installatie-assistent

- Neem de nieuwe netwerkkabel (meegeleverd in de doos van de router) en sluit hem aan op de poort aangeduid met "to modem" (naar modem) aan de achterzijde van de router.
- Sluit vervolgens het andere einde van de kabel aan op de nu vrijgekomen poort van het modem.

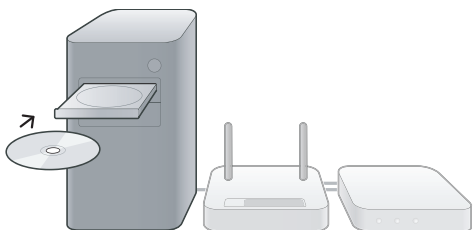

## Étape 2 - Assistant d'installation

- Repérez votre nouveau câble réseau (celui dans la boîte de votre routeur) et branchez-le au port modem à l'arrière du routeur.
- Branchez-en l'autre extrémité à votre modem, dans le port qui est maintenant libre.