

## Steg 1 – Ansluta maskinvara

**A**

- Koppla bort modemets nätkabel.
- Placera routern bredvid modemmet.
- Lyft upp routerns antenner.

## Vaihe 1 - Laitteistoliitännät


**A**

- Irrota modeemin virtajohto.
- Aseta reititin modeemin viereen.
- Nosta reitittimen antennit ylös.

## Trin 1 - Hardwaretilslutninger

**A**

- Tag modemets strømstik ud af stikkontakten.
- Anbring routeren ved siden af modemmet.
- Rejs routerens antenner.

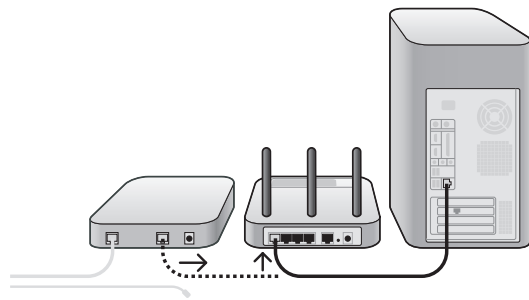

**B**


- Leta upp nätverkskabeln som används för att ansluta modemmet till datorn.
- Koppla bort kabeln från modemmet och anslut den till den grå porten på routerns baksida.

**B**

- Paikanna verkkokaapeli, joka liitetään tietokoneeseen ja modeemiin.
- Irrota kaapeli modeemista ja kytke se reitittimen harmaaseen porttiin.

**B**

- Find netværkskablet, som forbinder modemmet og computeren.
- Afbryd kablet fra modemmet og sæt det i en vilkårlig grå port bag på routeren.

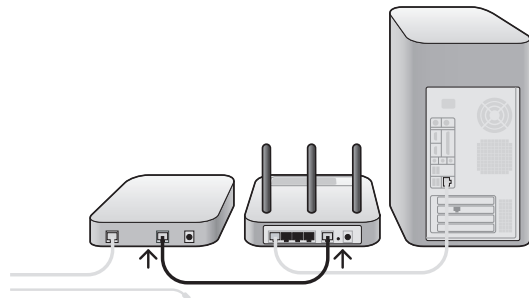

**C**

- Ta fram den nya nätverkskabeln (den ligger i förpackningen med routern) och anslut den till den gula porten på routerns baksida.
- Anslut den andra änden till modemmet (till den port som nu är ledig).


**C**

- Paikanna uusi verkkokaapeli (toimitettiin reitittimen laatikossa) ja liitä se reitittimen takana olevaan keltaiseen porttiin.
- Yhdistä toinen pää modeemin vapaaseen porttiin.

**C**

- Find det nye netværkskabel (det kom med kassen med routeren) og sæt det i den gule port bag på routeren.
- Sæt den anden ende i modemmet i den port, som nu er ledig.

### Steg 1 – Ansluta maskinvara (fortsättning)

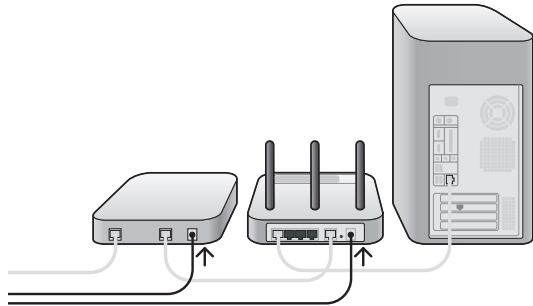

D

Anslut modemets nätkabel.

Vänta i en minut tills modemmet sätts på.

Anslut routerns nätadapter till den svarta porten på baksidan.

Anslut den andra änden till vägguttaget.

### Vaihe 1 - Laitteistoliitännät (jatkoa)

D

Kytke modeemin virtajohto.

Odota 60 sekuntia, kunnes modeemi käynnistyy.

Kytke reitittimen virtalähde mustaan liitäntään.

Työnnä toinen pää seinäpistorasiaan.

### Trin 1 – Hardwaretilslutninger (fortsat)


D

Sæt modemets strømstik i stikkontakten igen.

Vent 1 minut, mens modemmet starter op.

Sæt routerens strømforsyning i den sorte port på bagsiden.

Sæt den anden ende i stikkontakten.

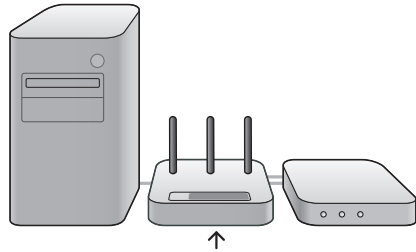

E

Vänta i 20 sekunder tills routern sätts på.

Titta på displayen på routerns framsida.

Se till att ikonerna "Wired" (Ansluten) och "Router" lyser blå.

Annars kontrollerar du anslutningarna på nytt.

E

Odota 20 sekuntia, kunnes reititin käynnistyy.

Katso reitittimen etuosan näyttöä.

Varmista, että kuvakkeet "Wired" ja "Router" palavat sinisinä.

Jos ne eivät syty, tarkista liitännät.

E


Vent 20 sekunder, mens routeren starter op.

Se på displayet foran på routeren.

Sørg for at ikonerne "Wired" (Forbundet) og "Router" lyser blåt.

Hvis de ikke lyser, skal du kontrollere forbindelserne.

### Steg 2 – Installationsguiden

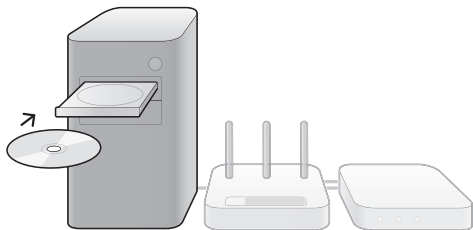

Installationsguiden visas automatiskt på datorns skärm.  
Följ anvisningarna där.

### Vaihe 2 – Setup Assistant

Aseta CD tietokoneeseen.  
Setup Assistant tulee automaattisesti tietokoneen näyttöön.  
Noudata näytön ohjeita.

### Trin 2 – Installationsassistent

Sæt cd'en i computeren.  
Installationsassistenten bliver automatisk vist på computerskærmen.  
Følg instruktionerne der.